


CALEO GLASS



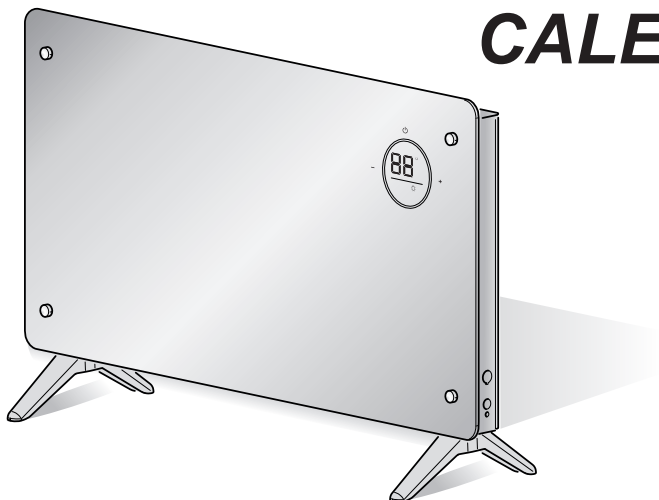




NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

CS

TENTO VÝROBEK JE VHODNÝ POUZE K UMÍSTĚNÍ DO SPRÁVNĚ IZOLOVANÝCH PROSTOR NEBO K PŘÍLEŽITOSTNÉMU POUŽITÍ



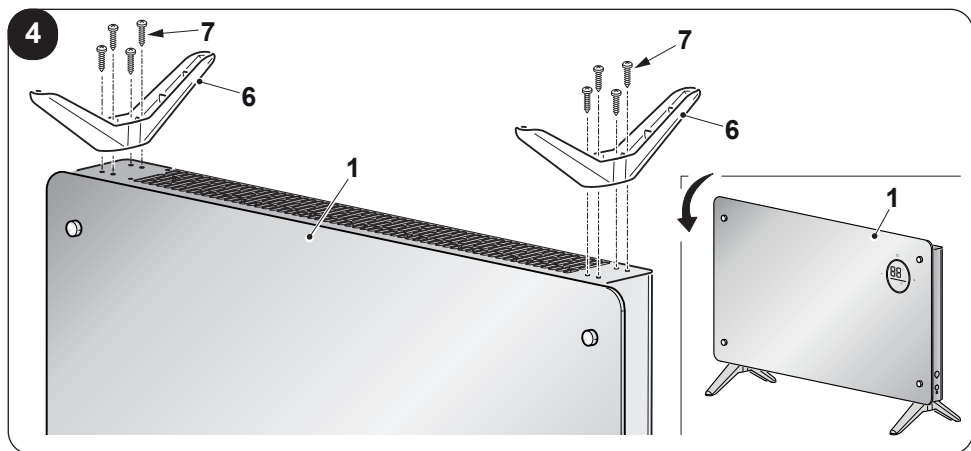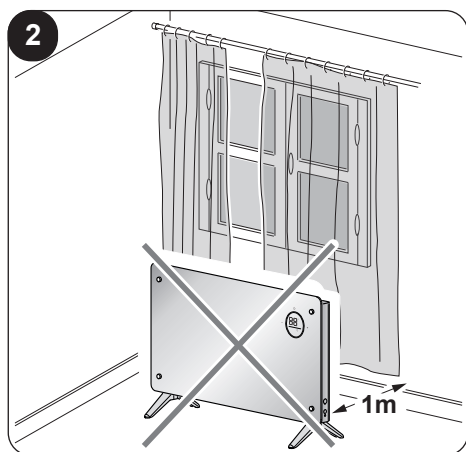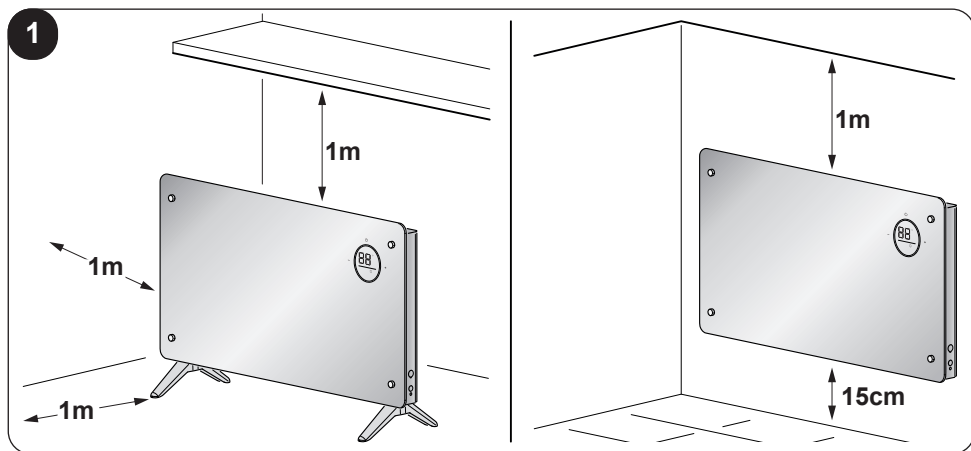

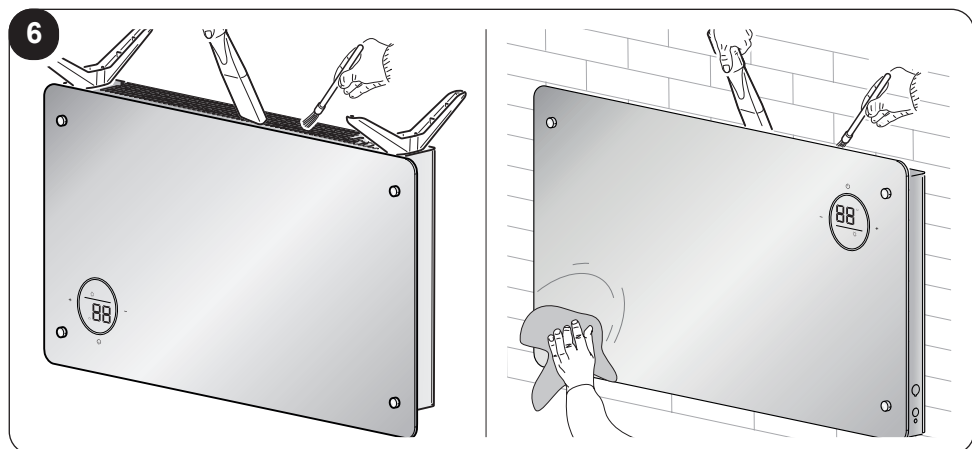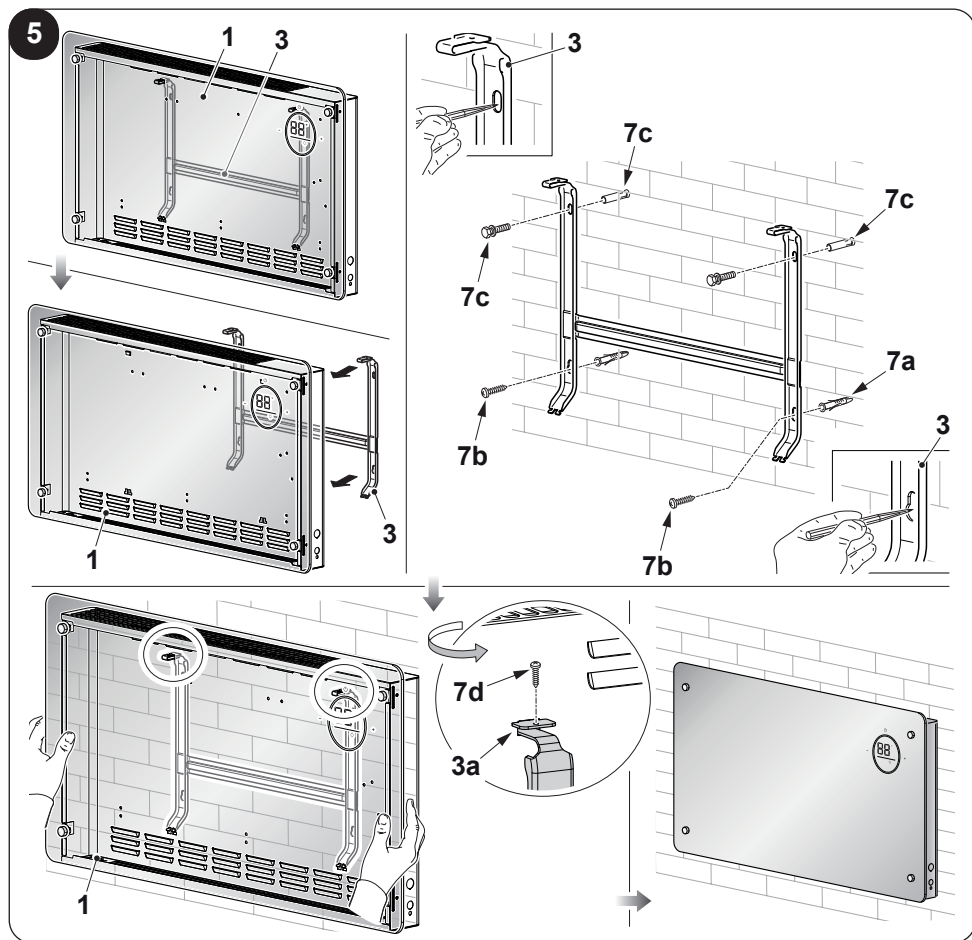



0 - UPOZORNĚNÍ	2	3.2 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO	
0.1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE	2	OVLÁDAČE	11
0.2 - SYMBOLY	2	3.2.a - Vložení baterií	12
0.2.1 - Piktogramy	2	3.2.b - Výměna baterií	12
0.3 - VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ	3	3.2.c - Poloha dálkového ovládače	13
0.4 - ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	7	3.3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	13
0.5 - NEZAMÝŠLENÉ A		3.3.a - Předběžné úkony	13
POTENCIÁLNĚ		3.4 - POKYNY K OBSLUZE	13
NEBEZPEČNÉ POUŽITÍ	7	3.4.a - Tlačítko ON/OFF (A1)	14
		3.4.b - Tlačítko časovače (A2)	14
1 - POPIS A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE	8	3.4.c - Tlačítko režimu (A3)	14
		3.4.d - Zámek ovládačů (L5)	15
2 - INSTALACE	9	3.4.e - Tlačítko WIFI	15
2.1 - INSTALACE NA PODLAHU		3.5 - Ochrana proti přehřátí	15
(obr. 4)	9		
2.2 - INSTALACE NA STĚNU	9	4 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	15
3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	10		
3.1 - OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ		5 - USCHOVÁNÍ SPOTŘEBIČE	16
OVLÁDAČ	11		
		6 - TECHNICKÉ ÚDAJE	16



LIKVIDACE

Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že výrobek nesmí být považován za běžný domovní odpad, ale musí být odevzdán na příslušné sběrné místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, které by mohly vyplnout z jeho nesprávné likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne obecní úřad, místní služby pověřené likvidací odpadu nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili. Toto ustanovení platí pouze v členských státech EU.

ILUSTRACE

Ilustrace jsou znázorněny na úvodních stránkách návodu



0 - UPOZORNĚNÍ

0.1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

Nejprve bychom vám rádi poděkovali, že jste se rozhodli dát přednost zařízení naší výroby.

0.2 - SYMBOLY

Piktogramy zobrazené v následující kapitole umožňují rychle a jednoznačně poskytnout informace nezbytné pro správné a bezpečné používání přístroje.

0.2.1 - Piktogramy

	Upozorňuje na to, že před instalací a/nebo zahájením používání spotřebiče je nutné si pozorně přečíst tento dokument.
	Upozorňuje na to, že před zahájením jakéhokoli úkonu v rámci údržby a/nebo čištění je nutné si pozorně přečíst tento dokument.
	Upozorňuje na to, že v přiložených příručkách mohou být uvedeny další informace.
	Označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k použití nebo návodu k instalaci.
	Označuje, že servisní personál musí se spotřebičem zacházet v souladu s návodem k instalaci.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí fyzické újmy.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí popálení v důsledku kontaktu s komponenty o vysoké teplotě.

	Odstavce, kterým předchází tento symbol, obsahují velmi důležité informace a pokyny, zejména pokud jde o bezpečnost. Jejich nedodržení může mít za následek: - nebezpečí pro zdraví pracovníků - pozbytí platnosti smluvní záruky - vyloučení odpovědnosti ze strany výrobního závodu.
	Označuje úkony, jejichž provádění je přísně zakázáno.
	Informujte příslušný personál, že je zakázáno spotřebič zakrývat, aby nedošlo k jeho přehřátí.

0.3 - VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE VŽDY TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE SNÍŽILO RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ OSOB, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:



1. Práva na tento dokument jsou podle zákona vyhrazena, přičemž bez výslovného souhlasu společnosti OLIMPIA SPLENDID je zakázáno jeho kopírování nebo poskytování třetím osobám. Spotřebiče mohou být přepracovány, a proto mohou obsahovat díly odlišné od zobrazených komponentů, aniž by byly dotčeny texty obsažené v této příručce.



2. Před provedením jakéhokoli úkonu (v rámci instalace, údržby, použití) si pozorně přečtete tento návod a důsledně dodržujte pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách.



3. Pečlivě tuto příručku uchovejte pro případ dalšího nahlédnutí.
4. Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič neporušený; prvky obalu nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí.
5. **VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA MAJETKU VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.**
6. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli u svých modelů provést změny, aniž by byly dotčeny základní charakteristiky popsané v tomto návodu.



7. Před připojením spotřebiče se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají hodnotám elektrické rozvodné sítě. Typový štítek je



- umístěn na spotřebiči.
8. Nainstalujte spotřebič podle pokynů výrobce. Chybná instalace může způsobit škody na zdraví osob či zvířat a na majetku, za které výrobce nemůže nést zodpovědnost.
 9. Používejte spotřebič vždy a pouze ve svislé poloze.
 10. Při používání spotřebiče vždy odvíjte celou šňůru.
 11. Spotřebič je vybaven napájecím kabelem se zástrčkou (připojení typu Y). Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, či pracovníky technického servisu výrobce, či v každém případě vyškoleným odborníkem, aby nedošlo k žádnému riziku.



12. Spotřebič nainstalujte tak, aby na vypínače a další ovládací prvky nemohl dosáhnout nikdo, kdo je ve sprše nebo ve vaně.
13. Nepoužívejte prodlužovací kabely, a když už, tak s maximální opatrností.
- 14a. Pokud používáte spotřebič nainstalovaný na podlaze (s nožičkami), ujistěte se, že dodržujete vzdálenost alespoň 1m od ostatních předmětů (obr. 1).
- 14b. Pokud používáte spotřebič nainstalovaný na stěně (s konzolou), ujistěte se, že dodržujete vzdálenost alespoň 1m od stropu a alespoň 15 cm od podlahy (obr. 1).
- 14c. Abyste předešli riziku požáru, udržujte odvod vzduchu ze spotřebiče ve vzdálenosti alespoň 1m od jakýchkoli hořlavých předmětů, závěsů, látek nebo materiálu (obr. 2).
15. Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla.
16. Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.



17. Dbejte na to, aby do ventilačních či vypouštěcích otvorů nevnikly cizí předměty, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.
18. Zabraňte tomu, aby se kabel během provozu dotýkal horkých povrchů.
19. Neumísťujte kabel pod koberec, příkrývky ani vodicí prvky. Umístěte kabel do prostoru, kudy se nechodí, aby se zabránilo zakopnutí.
20. Nesmotávejte, nekrutěte ani neomotávejte kabel kolem spotřebiče, protože by mohlo dojít k oslabení a porušení izolace.
21. Neschovávejte spotřebič, dokud je ještě horký.
22. Nepoužívejte spotřebič venku ani na mokřích površích.



23. Nepoužívejte spotřebič v kombinaci s programovacími zařízeními, časovači ani jinými zařízeními, která umožňují jeho automatické zapínání, abyste předešli riziku požáru, když je spotřebič zakrytý, nebo nesprávně umístěný.
24. Spotřebič je určen k použití v svislém stavu.
25. Nikdy spotřebič nepoužívejte bez filtrů.
26. Zamezte políti spotřebiče kapalinami.



27. Spotřebič nesmí používat děti ani osoby se zdravotním postižením bez dozoru jiné osoby.



28. Spotřebič smí být používán dětmi nad 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byly s pokyny týkajícími se bezpečného používání spotřebiče a nebezpečími, které s jeho používáním mohou souviset, poučeny.



29. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Příslušné čištění a údržba, které má provádět uživatel, nesmí být vykonávány dětmi bez dozoru.



30. Děti do 3 let by měly být udržovány v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou pod neustálým dohledem.



31. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován ve své normální provozní poloze a že jsou pod dozorem nebo jsou o bezpečném používání spotřebiče poučeny a rozumí hrozícím nebezpečím.



32. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič zapojovat, nastavovat ani čistit nebo provádět uživatelskou údržbu.



33. Doporučujeme, abyste přímotop nepoužívali v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.



34. **VAROVÁNÍ** - Některé části tohoto produktu se mohou silně zahřát a způsobit popáleniny. Velký pozor je třeba věnovat tam, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby.



35. **POZOR** - Nezakrývejte spotřebič, aby nedošlo k přehřátí (obr. 3).

36. Co NESMÍTE dělat, abyste spotřebič používali správně:
- Umísťovat jej bezprostředně pod pevnou zásuvku
 - Tahat za napájecí kabel, nebo spotřebič samotný za účelem jeho odpojení od elektrické sítě.
 - Vystavovat spotřebič povětrnostním vlivům (dešti, slunci atd.).
 - Nechávat spotřebič zbytečně zapojený.
 - Dotýkat se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
37. Používejte spotřebič pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce nedoporučuje žádné jiné použití, protože by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění.
38. Nejčastější příčinou přehřátí je usazování prachu nebo chuchvalců v spotřebiči. Tyto usazeniny pravidelně odstraňujte vysáváním ventilačních otvorů a mřížek po odpojení spotřebiče od elektrické zásuvky.
39. Nečistěte spotřebič abrazivními čistící prostředky. Čistěte ho vlhkým (ne mokřým) hadříkem, který opláchněte v teplé mýdlové vodě.
40. Před zahájením čištění vždy odpojte zástrčku od zdroje napájení.
41. Nepřipojujte spotřebič ke zdroji napájení, dokud není zcela smontován a nastaven.
42. Nemyjte spotřebič vodou ani jinými kapalinami a neponořujte jej do nich. Mohlo by dojít ke zkratu nebo požáru.
43. Neprovozujte spotřebič v uzavřeném prostoru, například uvnitř skříně, mohlo by dojít k požáru.
44. V případě nekompatibility zásuvky a zástrčky spotřebiče zajistěte výměnu za zásuvku vhodného typu ze strany odborně kvalifikovaného technika, který potvrdí, že průřez kabelů zásuvky je vhodný pro příkon spotřebiče. Obecně se nedoporučuje použití adaptérů a/nebo prodlužovaček; pokud je jejich použití nezbytné, musí být tyto prostředky v souladu s platnými bezpečnostními normami a jejich proudová zatížitelnost (A) nesmí být menší než maximální proudová zatížitelnost spotřebiče.
45. Nepoužívejte spotřebič v případě poruchy nebo nesprávného fungování, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka nebo pokud spotřebič spadl, či byl jakkoli poškozen. Vypněte spotře-



bič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat odborně kvalifikovaným pracovníkem.

46. Demontáž, oprava nebo přestavba neoprávněnou osobou může způsobit vážné poškození, přičemž dojde k pozbytí platnosti záruky výrobce.
47. Nerozebírejte spotřebič ani na něm neprovádějte žádné změny.
48. Oprava spotřebiče svépomocí je extrémně nebezpečná.
49. V případě úniku plynu z jiného zařízení před spuštěním spotřebiče dobře vyvětrejte prostory.
50. Neodpojujte zástrčku ze zásuvky před vypnutím spotřebiče.
51. Pokud se rozhodnete spotřebič tohoto typu již nepoužívat, doporučujeme jej po vytažení zástrčky ze zásuvky znefunkčnit přestřížením napájecího kabelu.
52. Znefunkčnit se rovněž doporučuje části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí, a to zejména pro děti, jež by mohly spotřebič vyřazený z provozu používat na hraní.
53. Při prvním použití spotřebiče a po dlouhé době nečinnosti může být slyšet slabý zvuk nebo mírný zápach. Je to normální jev, který po několika minutách provozu zmizí.



0.4 - ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

54. Spotřebič smí být používán výhradně jako elektrický konvektor s jediným účelem: zajistit, abyste se v prostředí, kde se nacházíte, cítili pohodlně.
55. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí nebo podobné použití, nikoli pro použití komerční či průmyslové.
56. V případě nesprávného použití spotřebiče, které má případně za následek vznik škod na zdraví osob či zvířat nebo škod na majetku, nenese OLIMPIA SPLENDID žádnou odpovědnost.

0.5 - NEZAMÝŠLENÉ A POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ POUŽITÍ

57. Nepoužívejte spotřebič v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy či jiné hořlavé kapaliny, nebo v prostorách s výskytem hořlavých či výbušných plynů.

58. Nepoužívejte spotřebič, pokud byla místnost nedávno vystříkána plynovým insekticidem nebo se v ní nachází zapálené kadidlo, chemické výpary či zbytky oleje.
59. Nepoužívejte tento spotřebič v malých místnostech obývaných lidmi, kteří nejsou schopni sami opustit místnost, pokud není zajištěn neustálý dohled.
60.  **POZOR - Nezakrývejte spotřebič, aby nedošlo k přehřátí (obr. 3).**




Tento výrobek lze používat pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v tomto návodu. Jakékoli jiné než uvedené použití může vést k vážným zraněním.

VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA MAJETKU VZNIKLE NEDODRŽENÍM POKYNŮ OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.

1 - POPIS A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Tělo spotřebiče | na stěnu | 6. Nožičky |
| 2. Mřížka pro přívod/odvod vzduchu | 4. Návod k použití | 7. Sada šroubů |
| 3. Konzola pro montáž | 5. Elektrický napájecí kabel | 8. Led displej |
| | | 9. Dálkový ovladač |

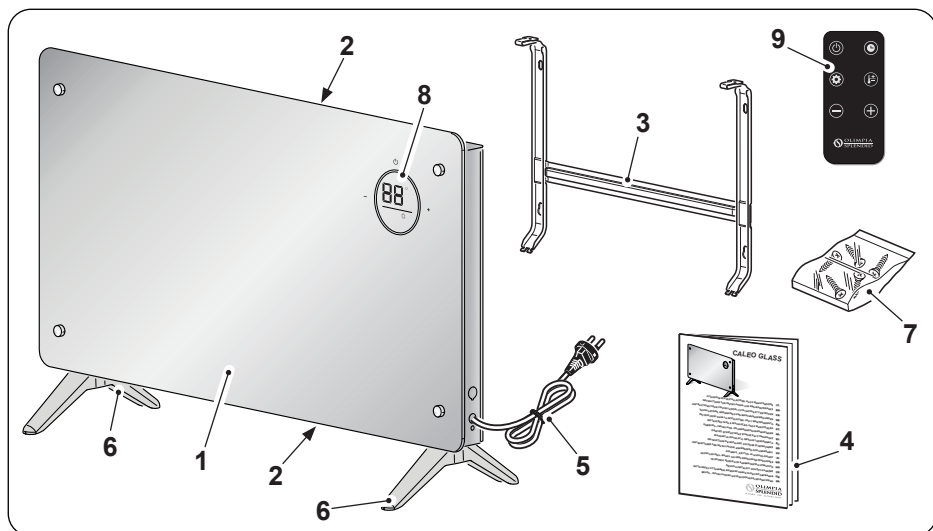

CS - 8

2 - INSTALACE

- Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič neporušený; v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

2.1 - INSTALACE NA PODLAHU (obr. 4)

- Otočte spotřebič dnem vzhůru.



Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch a ujistěte se, že se nemůže poškodit ani převrátit. Mezi opěrnou plochu a spotřebič umístěte měkký hadřík za účelem ochrání povrchů.

- Umístěte nožičky (6) na tělo spotřebiče (1).
- Upevněte nožičky (6) pomocí příslušných šroubů (7).



Ujistěte se, že jsou nožičky namontovány správně.

- Zcela odviňte napájecí kabel.

2.2 - INSTALACE NA STĚNU

- Před instalací na stěnu se ujistěte, že:
 - Spotřebič nebude vystaven zdrojům tepla ani páry.
 - Mezi stropem a spotřebičem není menší prostor než 1m (obrázek 1).
 - Spotřebič musí být instalován ve výšce minimálně 15 cm od podlahy (obrázek 1).
 - Stěna, na kterou chcete připevnit vnitřní jednotku, musí být stabilní, pevná a schopná spotřebič unést.
 - Na straně sání a především na straně odvodu vzduchu nesmí být žádné překážky bránící volné cirkulaci vzduchu.
 - Spotřebič nesmí být instalován přímo nad jiným domácím spotřebičem (televize, rádio, lednička atd.) ani nad zdrojem tepla.
- Po provedení výše uvedených kontrol proveďte montáž upevňovací konzoly (obr. 5):
 - Umístěte konzolu (3) na stěnu.
 - Označte si, kde je třeba ji provrtat, a ujistěte se, že je rovně.
 - Vyvrtejte potřebné otvory vrtákem vhodným pro danou stěnu.



Ujistěte se, že v prostoru, kde se chystáte vrtat, nejsou žádné trubky ani elektrické vedení.

- Vložte do otvorů hmoždinky (7a) a připevněte konzolu (3) ke stěně pomocí dodaných šroubů (7b - 7c) (obrázek 5).



Pomocí vodováhy se ujistěte, že je upevňovací konzola (3) ve vodorovné poloze.

- Zkontrolujte stabilitu konzoly (3) tak, že se jí budete snažit pohnout v bočním a svislém směru.
- Umístěte spotřebič (1) do úrovně háčků (3a) konzoly (3).
- Zajistěte spotřebič (1) ke konzole (3) zaklapnutím háčků (3a).



Zkuste spotřebič posunout v svislém a bočním směru, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněn.

- Utáhněte šrouby (7d) umístěné v horní části konzoly (3), jak je znázorněno na obrázku 5.
- Ujistěte se, že proudění vzduchu nebrání závěsy ani jiné předměty (obr. 2).
- Vložte zástrčku do síťové zásuvky.



Ujistěte se, že síťové hodnoty odpovídají údajům na typovém štítku spotřebiče. Umístěte kabel do prostoru, kudy se nechodí, aby se zabránilo zakopnutí.


3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Provozní režimy spotřebiče lze volit jak pomocí dálkového ovladače, tak z ovládacího panelu.

Příjem zvolené funkce je potvrzen „pípnutím“ bzučáku.



3.1 - OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLÁDAČ

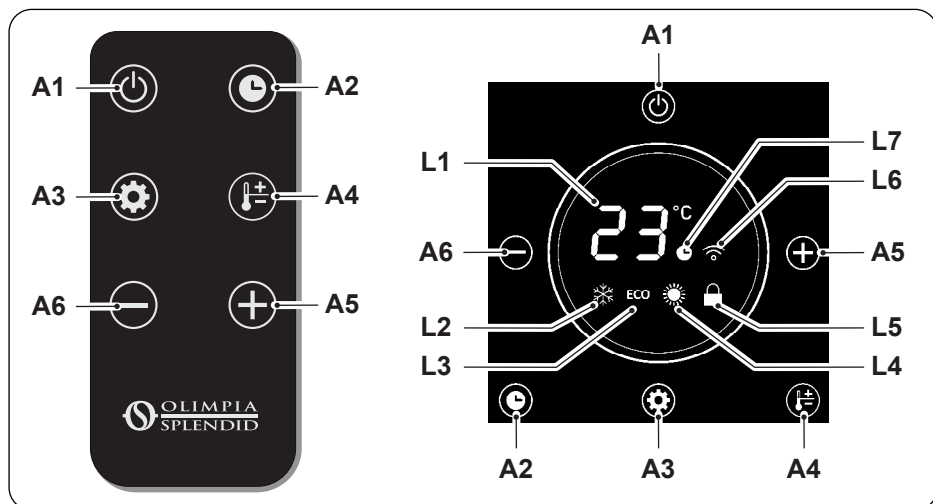

- A1.** Tlačítko **ON/OFF**
- A2.** Tlačítko časovače
- A3.** Tlačítko režimu
- A4.** Tlačítko teploty
- A5.** Tlačítko pro zvýšení hodnoty časovače/teploty

- A6.** Tlačítko pro snížení hodnoty časovače/teploty
- L1.** Displej
- L2.** Kontrolka režimu proti zamrznutí
- L3.** Kontrolka režimu Eco
- L4.** Kontrolka režimu

- vytápění
- L5.** Kontrolka zámku ovládačů
- L6.** Kontrolka režimu WIFI
- L7.** Kontrolka režimu časovače

3.2 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE

Dálkový ovládač dodávaný se spotřebičem je nástroj, který vám umožní spotřebič používat nejpohodlněji. Je třeba s ním zacházet opatrně a zejména:

- Zamezit jeho namočení (nesmí se čistit vodou ani vystavovat nepříznivým povětrnostním vlivům).
- Zamezit jeho pádu na zem nebo prudkému nárazu.
- Zamezit jeho vystavení přímému slunečnímu záření.



- **Nepoužívejte současně staré a nové baterie anebo baterie různých značek.**
- **Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud předpokládáte, že spotřebič nebudete používat déle než 2 měsíce.**



- **Přímé sluneční světlo může ovlivnit provoz přijímače infračerveného signálu.**
- **Dráha mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volná.**
- **Pokud se zdá, že signál pocházející z dálkového ovlivňuje provoz jiného spotřebiče, přesuňte tento spotřebič do jiné polohy anebo kontaktujte klientský servis.**
- **Elektronické žárovky a zářivky mohou rušit přenos mezi dálkovým ovlá-**

dačem a klimatizačním zařízením.

- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte napájecí baterie.

3.2.a - Vložení baterií

Baterie nejsou součástí dodávky.

Baterie se vkládají následovně:

- a. Odstraňte kryt (9a) z přihrádky na baterie.
- b. Vložte do příslušné přihrádky baterie.




Přísně dodržujte polaritu vyznačenou na spodní straně přihrádky na baterie.

- c. Správně vložte kryt na své místo.

3.2.b - Výměna baterií

Pokud po stisknutí některého z tlačítek neuslyšíte „pípnutí“ potvrzující příjem signálu spotřebiče, je nutno baterie vyměnit.

Dálkové ovládání funguje na 3V lithiovou baterii (typu CR 2025).

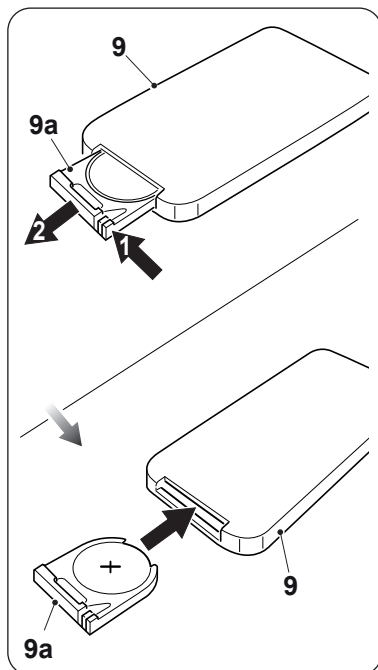

Po vybití je třeba baterie vyměnit a zlikvidovat v příslušných sběrných střediscích, nebo podle požadavků místních předpisů.



- Nelikvidujte baterie jako normální netříděný odpad. Pro správnou likvidaci baterií odkazujeme na místní nařízení.
- V dolní části ikony likvidace baterií může být uveden symbol chemické látky. Tento symbol uvádí, že baterie obsahuje těžký kov, který překračuje určitou koncentraci. Například Pb: Olovo (>0,004%).
- Použité spotřebiče a baterie musí být zpracovány v příslušných závodech za účelem jejich opětného použití, recyklace a rekuperace. Zaručením správné likvidace baterií přispějete k předcházení možných negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.
- Pokud dálkový ovladač několik týdnů nebo déle nepoužíváte, baterie vyjměte. Vytékající baterie by mohly dálkový ovladač poškodit.



Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte. Nevhazujte baterie do ohně. Mohly by začít hořet nebo explodovat.



Pokud se vám kapalina z baterií dostane na pokožku, nebo oděv, pečlivě si ji/jej omyjte čistou vodou. Nepoužívejte dálkový ovladač s vyteklymi bateriemi. Chemikálie obsažené v bateriích mohou způsobit popáleniny nebo jiná zdravotní rizika.



NEBEZPEČÍ POŽITÍ:
tento výrobek obsahuje jednu knoflíkovou anebo mincovou baterii.



UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ; pokud si myslíte, že baterie mohly být požitý nebo vloženy do některé části těla, obraťte se neprodleně na lékaře.



Požítí může způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Do 2 hodin od požití se mohou projevit vážné popáleniny. Neprodleně se obraťte na lékaře, pokud předpokládáte, že byla požitá nebo do některé části těla vložena baterie.

3.2.c - Poloha dálkového ovladače

Dálkový ovladač udržujte v poloze, ze které může signál dosáhnout přijímače zařízení (maximální vzdálenost cca 4 metry - s nabitými bateriemi).

Výskyt překážek (nábytek, závěsy, stěny atd.) mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem snižuje dosah dálkového ovladače.

3.3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

3.3.a - Předběžné úkony



- **Po instalaci spotřebiče způsobem popsáním v předchozích odstavcích se ujistěte, že síťové hodnoty odpovídají údajům na typovém štítku spotřebiče.**
- **Vložte zástrčku do zásuvky; spotřebič „pípne“ a na displeji se rozsvítí tlačítko (A1).**

3.4 - POKYNY K OBSLUZE



Při prvním zapnutí spotřebič „pípne“ a přejde do pohotovostního režimu; kromě tlačítka ON / OFF jsou všechna tlačítka deaktivována. Tlačítka na ovládacím panelu se rozsvítí a na displeji se zobrazí naměřená okolní teplota. Funkce lze aktivovat nebo měnit jak z ovládacího panelu, tak z dálkového ovladače.

3.4.a - Tlačítko ON/OFF (A1)

V pohotovostním režimu jsou všechna tlačítka kromě tlačítka **ON/OFF** deaktivována.

Spotřebič se zapíná/vypíná stisknutím tlačítka (A1).

Výchozí režim je nastaven na Vytápění (kontrolka L4 svítí); všechny funkce jsou k dispozici.

3.4.b - Tlačítko časovače (A2)

Stisknutím tlačítka (A2) přejdete do režimu časovače, stisknutím tlačítek (A5) nebo (A6) posunete hodiny, a to následovně:

(0 h (časovač vypnutý) --> 1 h --> 2 h --> .. 23 h --> 24 h --> .. 0 h (časovač vypnutý) --> ..).

Když je funkce aktivována, rozsvítí se kontrolka (L7).

Když je aktivován režim proti zamrznutí, stisknutím tlačítka (A2) nastavíte spuštění spotřebiče; stisknutím tlačítek (A5) nebo (A6) posunete hodiny, a to následovně:

(0 h (časovač vypnutý) --> 1 h --> 2 h --> .. 23 h --> 24 h --> .. 0 h (časovač vypnutý) --> ..).

Když je funkce aktivována, rozsvítí se kontrolka (L7).

3.4.c - Tlačítko režimu (A3)

Funkci aktivujte stisknutím tlačítka (A3) na panelu, nebo pomocí dálkového ovladače; rozsvítí se kontrolka odpovídající požadovanému režimu.

Režim proti zamrznutí

Spotřebič topí pouze tehdy, když je zjištěná teplota nižší než 5 stupňů. Pokud spotřebič naměří okolní teplotu nad 7 stupňů, vypne se.

Když je tento režim aktivován, není možné nastavit požadovanou teplotu.

Režim Eco

Spotřebič topí s výkonem 1000 W (nízký výkon).

Když je tento režim aktivován, je možné nastavit teplotu stisknutím tlačítka (A4) a zvolit požadovanou hodnotu pomocí tlačítek (A5) a (A6).

Režim vytápění

Spotřebič topí s výkonem 2000 W (vysoký výkon).

Když je tento režim aktivován, je možné nastavit teplotu stisknutím tlačítka (A4) a zvolit požadovanou hodnotu pomocí tlačítek (A5) a (A6).

Když je nastavena požadovaná teplota, hodnota asi 10 sekund bliká, a jakmile je nastavena, displej se vrátí k zobrazení zjištěné pokojové teploty.

3.4.d - Zámek ovládačů (L5)

Po cca 1 minutě nečinnosti přejde spotřebič do pohotovostního režimu a na displeji se rozsvítí kontrolka (L5).

Stisknutím tlačítka (A5), nebo (A6) odstraníte zámek ovládačů. Kontrolka (L5) zhasne.

3.4.e - Tlačítko WIFI

Když spotřebič zapnete, přejde do režimu vyhledávání zařízení a kontrolka (L6) bliká.

Chcete-li funkci aktivovat později, podržte tlačítko (A1) nacházející se na panelu několik sekund, dokud nezačne blikat kontrolka (L6).



Když se spotřebič připojí ke smartphonu, kontrolka (L6) přestane blikat a zůstane na displeji trvale svítit.



Naskenujte QR kód a stáhněte si návod pro připojení k WiFi síti a používání aplikace.



3.5 - Ochrana proti přehřátí

Spotřebič je vybaven systémem ochrany proti přehřátí, který jej v případě přehřátí vypne.

V tomto případě:

- Vypněte spotřebič a odpojte napájecí zástrčku;
- odstraňte případnou příčinu přehřátí (ucpaná mřížka nasávání vzduchu, překážky před otvorem pro přívod, nebo odvod vzduchu atd.);
- nechte přístroj 30 minut vychladnout;
- opětovně spotřebič zapněte.




Pokud problém přetrvává, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte prodejce, nebo technický servis.

4 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



Před provedením jakéhokoli čištění, nebo údržby spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se zastaví ventilátor.

- K čištění spotřebiče používejte navlhčený hadřík.

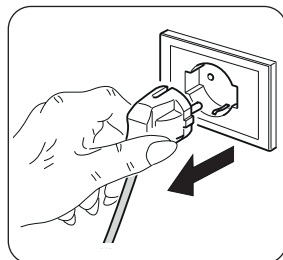

- Pokud je spotřebič velmi znečištěný, můžete k čištění vnějších částí použít hadřík navlhčený teplou vodou (max. 50 °C) a jemným čisticím prostředkem. Osušte suchým hadříkem.
- Pomocí štětce, nebo vysavače odstraňte prach z mřížky pro přívod/odvod vzduchu (obr. 6).



- **Před opětovným zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý.**
- **K čištění spotřebiče nepoužívejte chemicky ošetřený ani antistatický hadřík.**
- **Nepoužívejte benzín, ředidlo, leštící pastu ani podobná rozpouštědla. Tyto produkty mohou způsobit prasknutí, nebo deformaci plastového povrchu.**
- **K čištění spotřebiče nepoužívejte oleje, chemikálie ani abrazivní prostředky.**
- **Neponořujte spotřebič do vody.**




V případě poruchy spotřebiče se nepokoušejte jej rozebrat, ale kontaktujte prodejce, nebo technický servis.

5 - USCHOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Pokud nehodláte spotřebič delší dobu používat, nebo musíte provést práce, při kterých by mohlo vzniknout velké množství prachu, doporučujeme spotřebič uskladnit, a to následovně:
 - **Vypněte spotřebič a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**
 - Umístěte spotřebič na chladné a suché místo, kde bude chráněn před vlhkostí.

6 - TECHNICKÉ ÚDAJE

- Viz tabulka na posledních stránkách návodu.

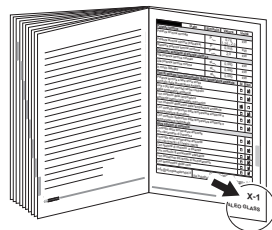

NAŘÍZENÍ (EU) 2024/1103			
Kontakty		Olimpia Splendid S.p.A Via Industriale 1/3, 25060 Cellatica, Brescia, Italy	
Identifikační údaj modelu		CALEO GLASS WIFI (99238)	
Údaj	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelná kapacita			
Běžný tepelný příkon	P_{nom}	2.000	kW
Minimální tepelný příkon (orientační)	P_{min}	1.000	kW
Maximální nepřetržitý tepelný příkon	$P_{max,c}$	2.000	kW
Doplňková spotřeba elektrické energie			
Ve vypnutém režimu	P_o	N/A	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	N/A	W
V neaktivovaném režimu	P_{idle}	0.98	W
V pohotovostním režimu v síti	P_{nsm}	0.98	W
Sezónní energetická účinnost vytápění prostředí v aktivovaném režimu	$\eta_{s,on}$	94,0 pro mobilní nast. 92,0 pro pevné nast.	%
			ANO NE
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			☐ ☒
Typ tepelného příkonu/regulace okolní teploty			ANO NE
Jednofázový tepelný příkon bez regulace teploty v místnosti			☐ ☒
Dvě nebo více manuálních fází bez regulace teploty v místnosti			☐ ☒
S regulací teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu			☐ ☒
S elektronickým řízením teploty prostředí			☒ ☐
S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním časovačem			☒ ☐
S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním časovačem			☒ ☐
Další možnosti regulace			ANO NE
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti			☐ ☒
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken			☐ ☒
S možností dálkového ovládání			☒ ☐
S kontrolou adaptivního uvedení do provozu			☐ ☒
S omezením doby fungování			☐ ☒
S černým kulovým teploměrem			☐ ☒
Funkce automatického osvojení			☐ ☒
Přesnost kontrolního zařízení			☐ ☒




OS HOME



NÁVOD K POUŽITÍ **CS**



 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT



1 - UPOZORNĚNÍ	1
2 - POKYNY PRO STAŽENÍ A INSTALACI APLIKACE	1
3 - REGISTRACE UŽIVATELE	2
3.a - První přihlášení	2
3.b - Přihlášení pomocí e-mailu a hesla	4
4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE	5
4.a - Přidání požadovaného zařízení	5
5 - SCÉNÁŘE	9
6 - PROHLÁŠENÍ	10

1 - UPOZORNĚNÍ

Ne všechny verze iOS a Android jsou s aplikací kompatibilní. Společnost OLIMPIA SPLENDID nepřebírá žádnou odpovědnost za případné problémy vyplývající z této nekompatibility. Aplikace může být bez předchozího upozornění aktualizována. Před instalací do zařízení zkontrolujte kompatibilitu s operačním systémem zařízení.



Udržujte aplikaci aktualizovanou na nejnovější verzi.



Společnost Olimpia Splendid nenese žádnou odpovědnost za problémy způsobené internetovým připojením, Wi-Fi routerem ani chytrými zařízeními. Požádejte o pomoc původního dodavatele.

2 - POKYNY PRO STAŽENÍ A INSTALACI APLIKACE

a. Otevřete „App Store“, nebo „Google Play“.

>>>>>

CS - 1

OS HOME

- b. Najděte aplikaci „OS Home“, nebo načtěte QR kód.

iOS



Android



- c. Stáhněte si aplikaci.



3 - REGISTRACE UŽIVATELE

Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k Wi-Fi routeru.

Než provedete registraci uživatele a konfiguraci sítě, ujistěte se, že je Wi-Fi router připojen k internetu.

3.a - První přihlášení

1. Klikněte na „**Vytvořit nový účet**“.
2. Zadejte svůj e-mail a poté klikněte na „**Získat ověřovací kód**“.

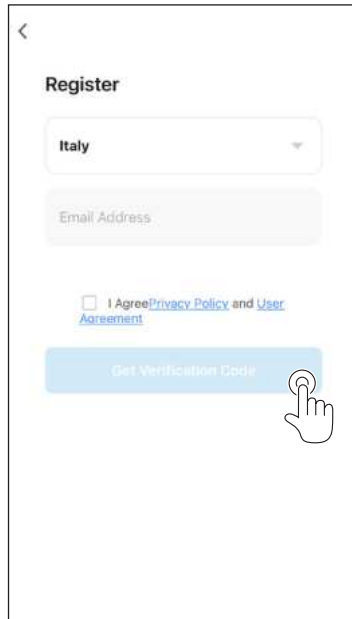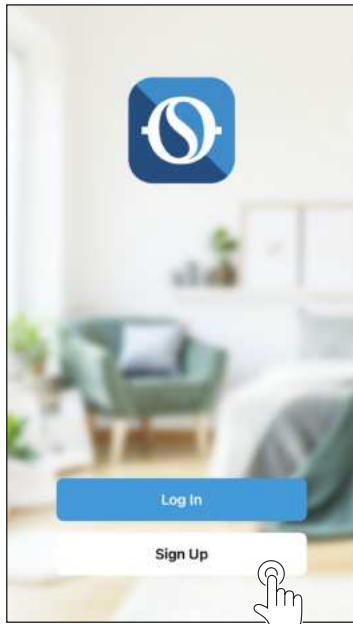

3. Vložte ověřovací kód, který obdržíte na zadaný e-mail; pokud do několika minut žádný kód nedorazí, stiskněte „Znovu odeslat ověřovací kód“ a počkejte.





V případě, že email s kódem nedorazil, zkontrolujte ve svém e-mailu složku „Spam“.

4. Nastavte si heslo.

3.b - Přihlášení pomocí e-mailu a hesla

1. Klikněte na „**Přihlásit se**“.
2. Zadejte svůj e-mail a heslo a poté klikněte na „**Přihlásit se**“.

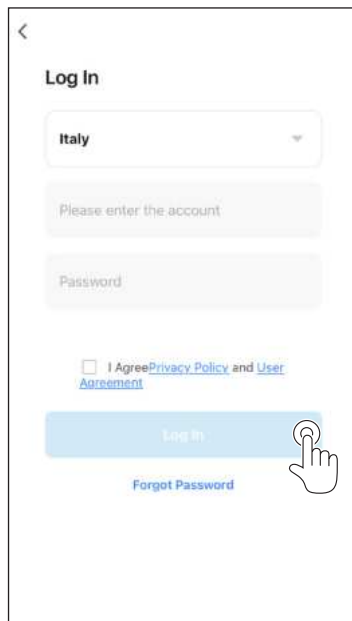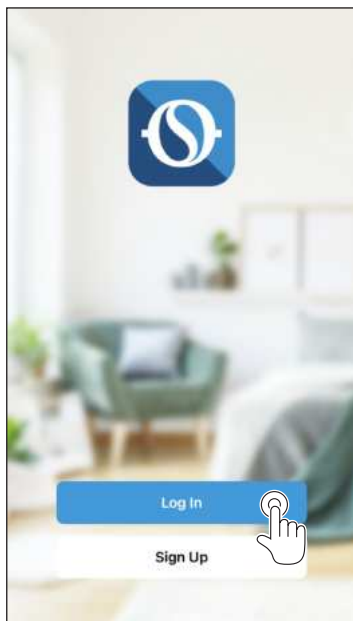

4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.a - Přidání požadovaného zařízení


1. Klikněte na „**Přidat zařízení**“, nebo „+“ vpravo nahoře.



2. Zvolte zařízení pomocí kategorie v seznamu.



3. Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kterou chcete použít.
Pokud proces nastavení narušuje jiná síť Wi-Fi, musíte ji ze svého zařízení odstranit.
4. Připojte napájecí kabel spotřebiče do elektrické zásuvky; poté aktivujte funkci „Wi-Fi“, jak je popsáno v návodu k použití a údržbě spotřebiče.
- 4a. Pokud indikátor funkce Wi-Fi na spotřebiči rychle bliká, znamená to, že došlo k aktivování režimu „**EZ**“, pokud naopak bliká pomalu, znamená to aktivaci režimu „**AP**“.
Aby bylo možné režimy (**EZ** -> **AP** / **AP** -> **EZ**) měnit, stiskněte na několik sekund na zařízení tlačítko, které umožňuje aktivaci funkce Wi-Fi.
- 4b. Zvolte režim (**EZ**, nebo **AP**) podle toho, jak bliká indikátor Wi-Fi na vašem spotřebiči.

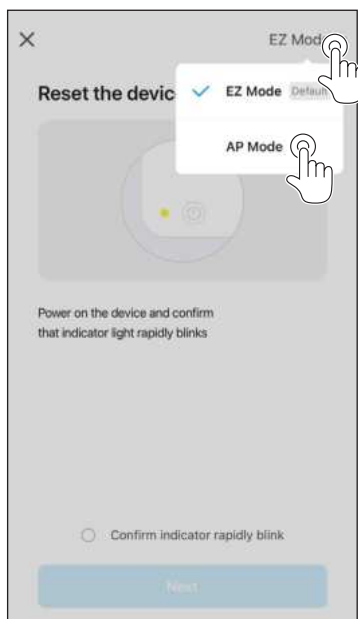

- 4c. Pro režim „EZ“ zvolte „**potvrdit, že indikátor bliká rychle**“ a stiskněte „**Další**“.
- 4d. Pro režim „AP“ zvolte „**potvrdit, že indikátor bliká pomalu**“ a stiskněte „**Další**“.
5. Zadejte heslo sítě Wi-Fi, kterou používáte, a poté pro připojení zařízení stiskněte „**Další**“.

 **Způsoby párování jsou pro oba režimy (EZ a AP) popsány v aplikaci během procesu nastavení každého výrobku.**





6. Počkejte, až se zařízení připojí.



Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda jsou v názvu sítě Wi-Fi a heslu pouze čísla a písmena (žádné speciální symboly); opakujte kroky 4, 4a a 5.



7. Po připojení spotřebiče je možné jej přejmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází.

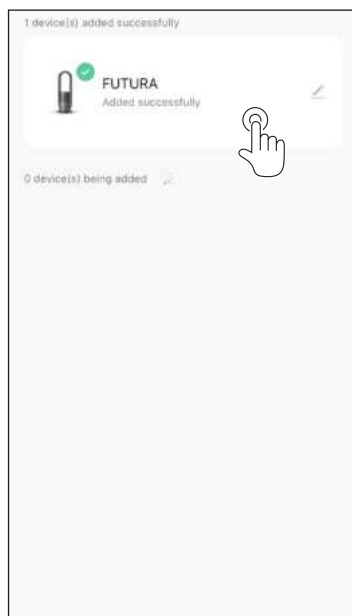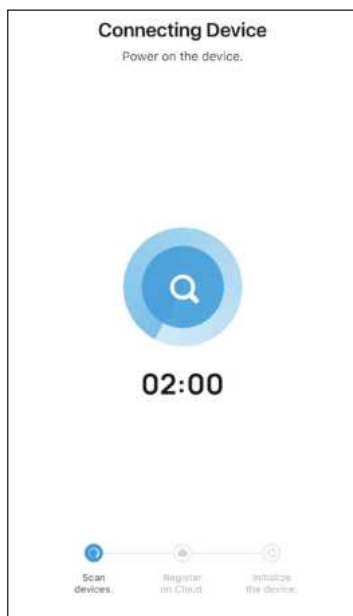

5 - SCÉNÁŘE



Aplikace umožňuje vytvářet scénáře pro automatizaci a naprogramování příkazů spotřebiče; opakovatelné scénáře lze nastavit automaticky nebo na základě události (času, změny stavu spotřebiče, povětrnostních podmínek).

- Přejděte na stránku „**Scénáře**“.
- Chcete-li nastavit jeden nebo více příkazů, které se po zadání požadovaných nastavení provedou automaticky, zvolte „**Automatizace**“.

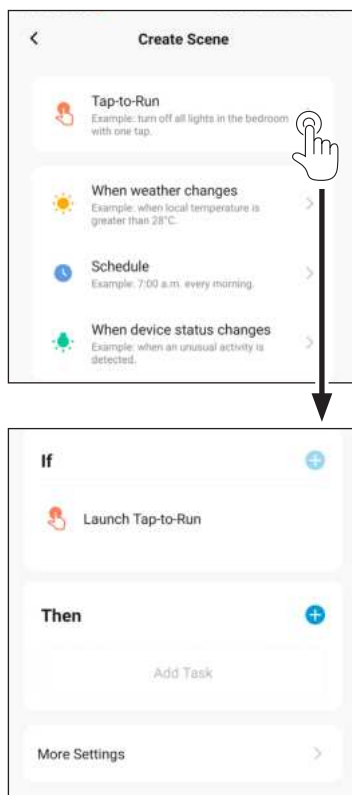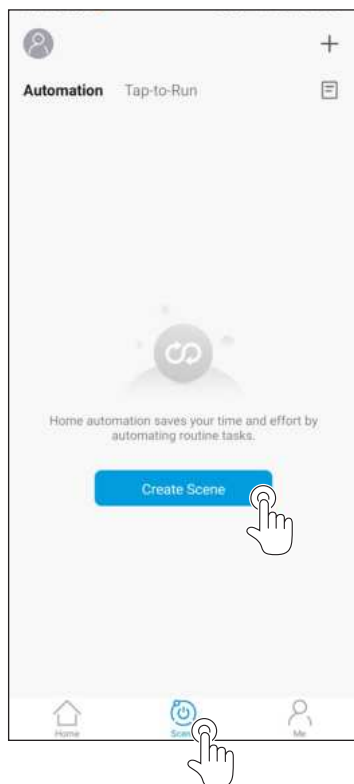

>>>>>

- c. Chcete-li nastavit jeden nebo více příkazů, které se provedou po zvolení požadované aktivity, zvolte „**Provedení**“.

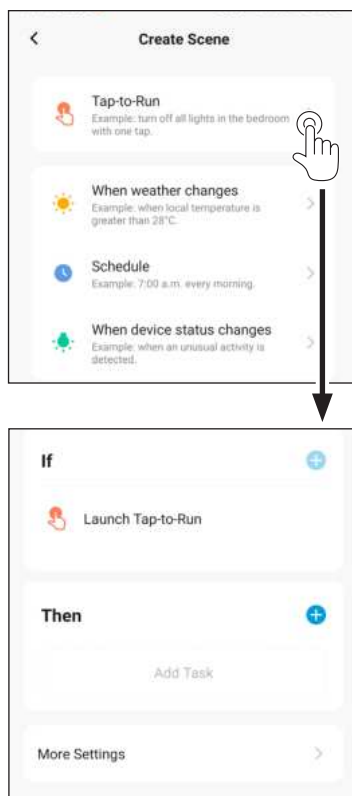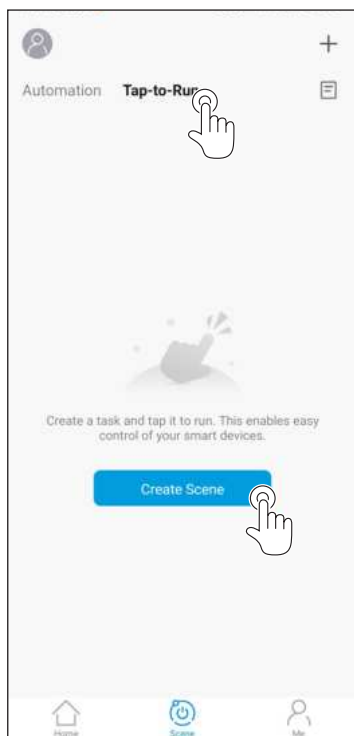

6 - PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě RED je k dispozici v sekci Ke stažení na internetových stránkách:

www.olimpiasplendid.com

